


GT-7200U
GT-8200U
GT-8200UF

スタートアップガイド

1


ソフトウェアをインストール

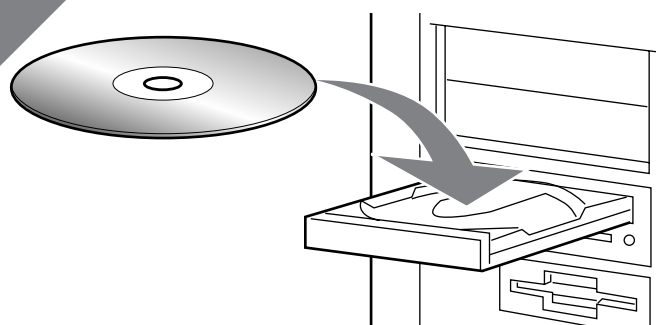

必ず、ソフトウェアをインストールしてから、次の手順に進んでください。


2

スキャナを電源・コンピュータに接続

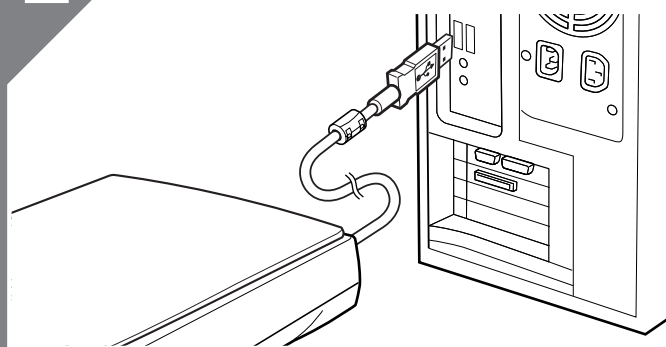

3

取り込み可能かをチェック

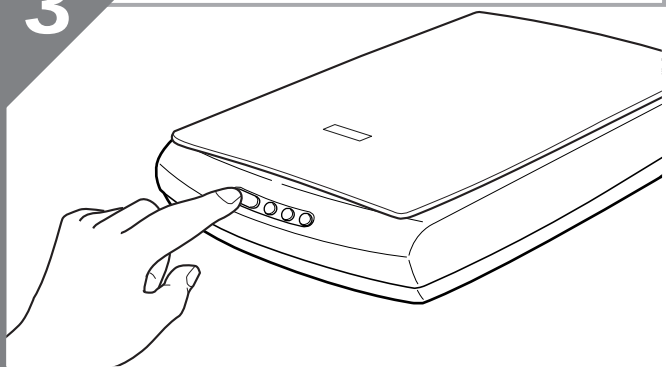

目次

安全にお使いいただくために……………	1
各部の名称と働き……………	4

ソフトウェアのインストール

Windowsでのインストール……………	5
Macintoshでのインストール……………	10

スキャナの準備

スキャナの設置と電源の接続……………	13
コンピュータとの接続……………	15

簡単な画像の取り込み方

取り込みの流れ……………	17
原稿のセット……………	18
スキャナビボタンでの取り込み……………	19
EPSON TWAINでの取り込み……………	20
透過原稿(フィルム)の取り込み……………	23

トラブルシューティング

電源オン時/インストール時のトラブル……………	26
プラグアンドプレイでインストールに失敗した (Windowsのみ)……………	27
画像取り込み時のトラブル……………	29
本書に記載されていないトラブルを 解決したい……………	30

電子マニュアルのご案内

ユーザズガイドの見方……………	31
付属のソフトウェアのマニュアルの見方……………	35

付録

サービス・サポートのご案内……………	37
--------------------	----

ソフトウェアの
インストール

スキャナの準備

簡単な画像の
取り込み方

トラブル
シューティング

電子マニュアルの
ご案内

マニュアルの使い方

本製品には、次のマニュアルが同梱されています。
以下の順番でお読みください。

本書


1 準備/基本的な使い方は... 『スタートアップガイド』（本書）

ソフトウェアのインストール、スキャナの準備、基本的な使い方、電子マニュアルの見方について説明しています。
EPSON TWAINのソフトウェアは、必ず本書の手順に従ってインストールしてください。



2 もっと詳しい情報は... 『ユーザーズガイド』

本製品の詳しい使い方やトラブルの対処方法を説明しています。
『ユーザーズガイド』は、ソフトウェアと同時にインストールされます。

 本書31ページ「ユーザーズガイドの見方」



3 アプリケーションソフトに関する情報は... 『各アプリケーションソフトの取扱説明書』

添付のアプリケーションソフトに関する詳細は、各アプリケーションソフトの取扱説明書（PDF）またはヘルプを参照してください。

本書中のマークについて

本書ではいくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークに次のような意味があります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、スキャナ本体が損傷する可能性が想定される内容を示しています。



ポイント

お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）、知っておいていただきたいことを記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されているその他の取扱説明書をお読みください。

本書および製品添付のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

警告






この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意






この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。

内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

	この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	この記号は、分解禁止を示しています。
	この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。

安全上のご注意

 警告	
煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。	
（取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。	
表示されている電源（AC100V）以外は使用しないでください。 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。	
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。	

ソフトウェアのインストール




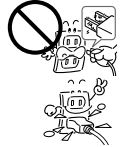



2 スキャナの準備








簡単な画像の取り込み方

トラブルシューティング

電子マニュアルのご案内

安全にお使いいただくために（つづき）

<div style="text-align: center;">  警告 </div>	
<p>破損した電源ケーブルを使用しないでください。 感電・火災の原因となります。電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 電源ケーブルを加工しない ・ 電源ケーブルの上に重いものを載せない ・ 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない ・ 熱器具の近くに配線しない <p>電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。</p>	
<p>電源ケーブルのたこ足配線はしないでください。 発熱し火災の原因となります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から電源を直接取ってください。</p>	
<p>電源プラグの取り扱いには注意してください。 取り扱いを誤ると火災の原因となります。 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない ・ 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 	
<p>通風孔など開口部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災の原因となります。</p>	
<p>異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。</p>	
<p>本製品の上に水などの入った容器を置かないでください。 水がこぼれたり、中に入った場合、故障・感電・火災の原因となります。</p>	

<div style="text-align: center;">  注意 </div>	
<p>小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。</p>	
<p>不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。</p>	
<p>他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。</p>	
<p>湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>	
<p>本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをするおそれがあります。</p>	
<p>本製品の通風孔などをふさがないでください。 通風孔などをふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 次のような場所には設置しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ ・ じゅうたんや布団の上 ・ 毛布やテーブルクロスのような布をかけない <p>また、壁際に設置する場合は、壁から 10 cm 以上のすき間をあけてください。</p>	

⚠ 注意

連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



本製品を移動する場合は、安全のために電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。



電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。



各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。配線を誤ると、火災のおそれがあります。



布団などで覆った状態で使用しないでください。熱がこもってケースが変形したり、火災・感電のおそれがあります。



ソフトウェアのインストール

スキャナの準備

設置上のご注意

⚠ 注意

本スキャナは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所

本スキャナは、精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所
湿度変化の激しい場所	火気のある場所	水に濡れやすい場所
揮発性物質のある場所	冷暖房器具に近い場所	震動のある場所

- ・ テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。
- ・ 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。



簡単な画像の取り込み方

トラブルシューティング

電子マニュアルのご案内

各部の名称と働き

前面

GT-7200U/8200U/8200UF 共通
(イラストはGT-8200U)

スキャナビボタン

EPSON SMART PANEL を起動します。
EPSON SMART PANEL の各機能を直接呼び出すこともできます。

原稿カバー

一枚紙の原稿の時は、閉じて外部の光をさえぎります。A4 よりも大きい原稿をセットするときは、取り外すこともできます。
GT-8200UF は、透過原稿ユニットを内蔵しています。

キャリッジ

原稿を照射する蛍光ランプと、反射した光を読み取るセンサが付いており、取り込み時に移動します。
取り込み前のキャリッジの待機位置をホームポジションといいます。

原稿台

原稿の取り込む面を下にして置きます。

ステータスランプ

スキャナの状態を、色と光で知らせます。

GT-8200U/8200UF


ステータスランプ		スキャナの状態
緑色	点灯	取り込みできます
	ゆっくり点滅	準備中です
赤色	点灯	取り込み中です
	すばやく点滅	エラーが発生しました

GT-7200U


ステータスランプ		スキャナの状態
緑色	点灯	待機中です
	点滅	処理中です
赤色	点灯	エラーが発生しました

背面

GT-7200U

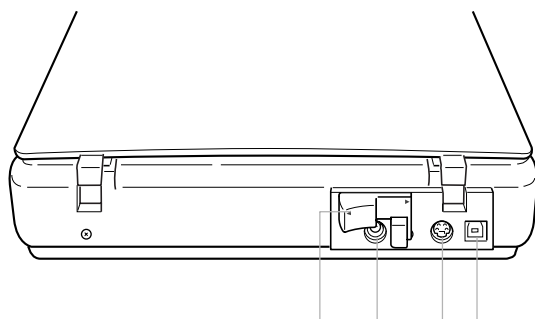

GT-8200U/8200UF 共通
(イラストはGT-8200U)

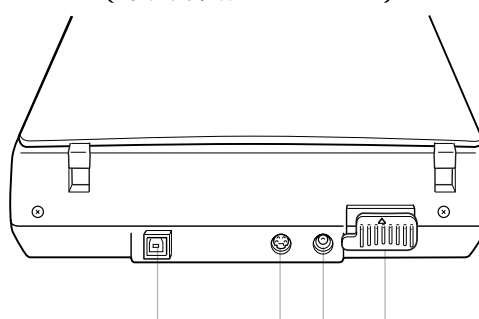

USB コネクタ	USB (ユニバーサルシリアルバス) ケーブルを接続します。
オプションコネクタ	透過原稿ユニットを接続します。
電源コネクタ	AC アダプタを接続します。
輸送用固定レバー	輸送時にキャリッジが動かないように固定するためのレバーです。

ソフトウェアのインストール

Windows でのインストール

本機をご利用いただく上で必要となる以下のソフトウェアと『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をインストールします（コンピュータに組み込みます）。

- ・ EPSON TWAIN
- ・ EPSON SMART PANEL
- ・ 読ん de!! ココ
- ・ PhotoImpression
- ・ Adobe Acrobat Reader

注意

- ・ ソフトウェアは必ず本書の手順に従ってインストールしてください。
- ・ Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrator）でログインする必要があります。

1

スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します。

2

コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。


ポイント

以下の画面が表示された場合は「キャンセル」ボタンをクリックして画面を閉じ、スキャナとコンピュータを接続している USB ケーブルを取り外してください。

Windows 98 の場合



Windows 2000 の場合

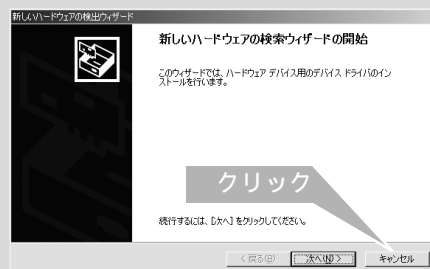


Windows Me の場合



3

「ソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。

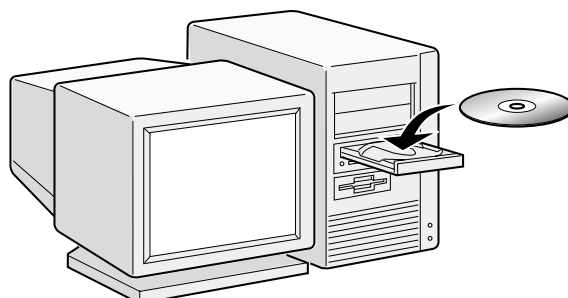

ソフトウェアのインストール

スキャナの準備

簡単な画像の取り込み方

トラブルシューティング

電子マニュアルのご案内

ソフトウェアのインストール Windows でのインストール(つづき)

4

右の画面が表示されたら、
ソフトウェアのインストール
をダブルクリックします。

右の画面が表示されないときは



Epson (E)

[マイコンピュータ]
の中にある[C D-
ROMアイコン]をダ
ブルクリックして
開き、



Setup

[Setup]アイコンを
ダブルクリックし
ます。



(画面は GT-8200U の例)

ポイント

オンラインユーザー登録のお願い

オンラインユーザー登録は、同梱されている『お客様情報カード』を使用せずに、簡単にユーザー登録をすることができます。ソフトウェアのインストール後、**オンラインユーザー登録**をダブルクリックして実行してください。

5

インストールするソフトウェアを確認し、**セットアップ実行** ボタンをクリックします。

初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェア名称にチェックマークが付いている状態にしてください。




ポイント

チェックマークの付いているソフトウェアが、上から順にインストールされます。

6

ユーザーズガイドのインストールが始まります。**OK** ボタンをクリックします。

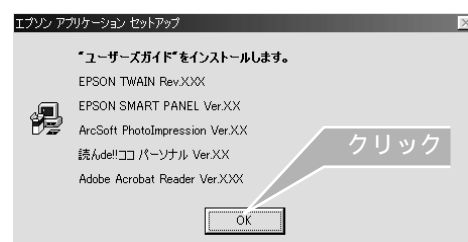


7

次へ ボタンをクリックします。



8

次へ ボタンをクリックします。

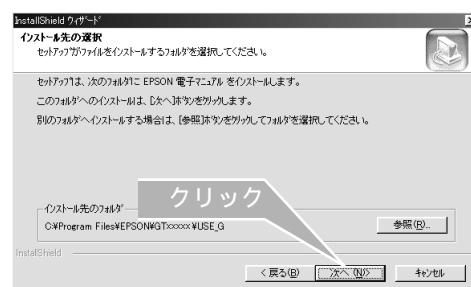

9

完了 ボタンをクリックします。
これでユーザーズガイドのインストールは終了です。




10

次に「EPSON TWAIN」のインストールが始まります。**OK** ボタンをクリックします。




11

次へ ボタンをクリックします。

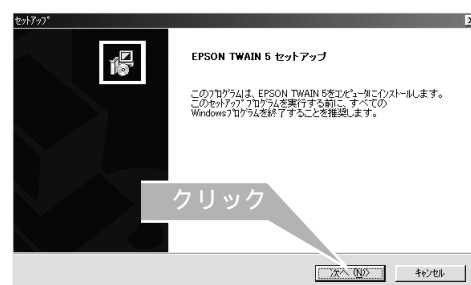


12

使用許諾契約の内容を確認し、**はい** ボタンをクリックします。

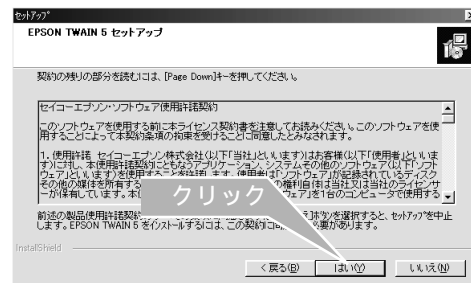

13

完了 ボタンをクリックします。
これでEPSON TWAINのインストールは終了です。

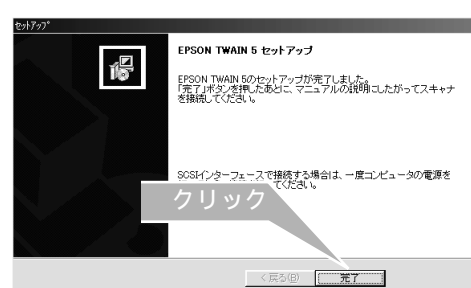

ソフトウェアの
インストール

スキャナの準備

簡単な画像の
取り込み方

トラブル
シューティング


電子マニュアルの
ご案内

ソフトウェアのインストール Windows でのインストール(つづき)

14 次に「EPSON SMART PANEL」のインストールが始まります。
[OK] ボタンをクリックし、その後は画面の指示に従ってインストールを進めてください。




15 続いて、「PhotoImpression」のインストールが始まります。
[OK] ボタンをクリックし、その後は画面の指示に従ってインストールを進めてください。

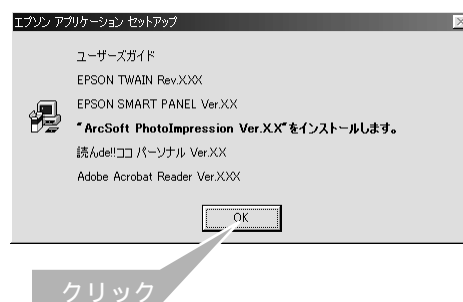

ポイント

「PhotoImpression」をインストールしないと、EPSON SMART PANELの[カード、カレンダー]が使用できません。


16 続いて、「読ん de!! ココ」のインストールが始まります。
[OK] ボタンをクリックし、その後は画面の指示に従ってインストールを進めてください。

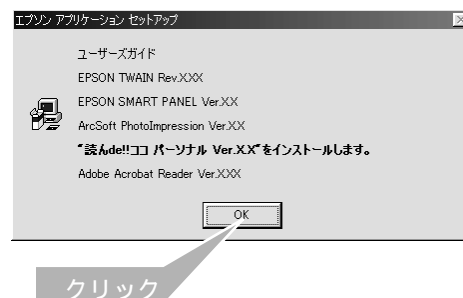

ポイント

「読ん de!! ココ」をインストールしないと、EPSON SMART PANELの[OCR]が使用できません。


17 続いて、「Adobe Acrobat Reader」のインストールが始まります。
[OK] ボタンをクリックし、その後は画面の指示に従ってインストールを進めてください。

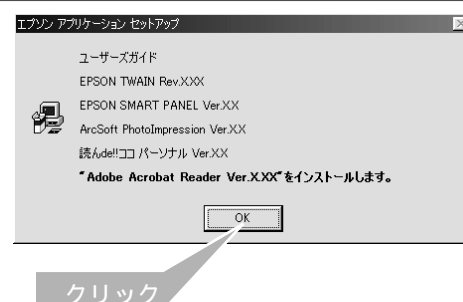

ポイント

「Adobe Acrobat Reader」をインストールしないと、添付アプリケーションのPDFマニュアルを読むことができません。

18 右の画面が表示されたらインストールは完了です。[OK] ボタンをクリックし、画面を閉じます。





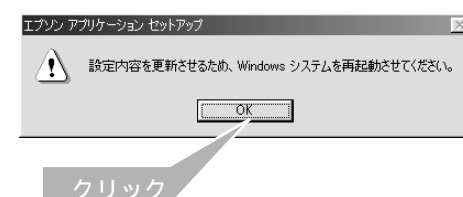


コンピュータを再起動します。

コンピュータが再起動したら CD-ROM を取り出してください。

ポイント

インストールが完了すると、各ソフトウェアは Windows の [スタート] メニューに登録されます。

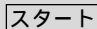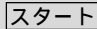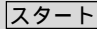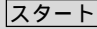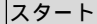-  - [プログラム] - [EPSON Smart Panel]
-  - [プログラム] - [EPSON スキャナ]
-  - [プログラム] - [Adobe Acrobat 4.0]
-  - [プログラム] - [ArcSoft PhotoImpression]
-  - [プログラム] - [読ん de!! ココ]

これでソフトウェアのインストールは終了です。次の手順に進みます。

■  「スキャナの設置と電源の接続」13 ページ

ソフトウェアの
インストール

2

スキャナの準備

簡単な画像の
取り込み方

トラブル
シューティング

電子マニュアルの
ご案内

ソフトウェアのインストール

Macintosh でのインストール

本機をご利用いただく上で必要となる以下のソフトウェアと『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をインストールします（コンピュータに組み込みます）。

- ・ EPSON TWAIN
- ・ EPSON SMART PANEL
- ・ 読ん de!! ココ
- ・ PhotoImpression
- ・ Adobe Acrobat Reader



ポイント

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、そのアプリケーションソフトを終了してください。

1


スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します。




ポイント

以下の画面が表示された場合は、以下の手順で画面を閉じ、スキャナとコンピュータを接続しているUSBケーブルを取り外してください。

Mac OS 9 以上

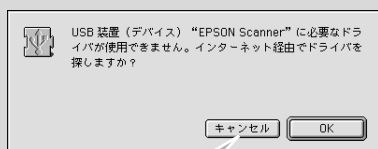


Mac OS 9 未満



2

Macintoshを起動し、ソフトウェアCD-ROMをセットします。

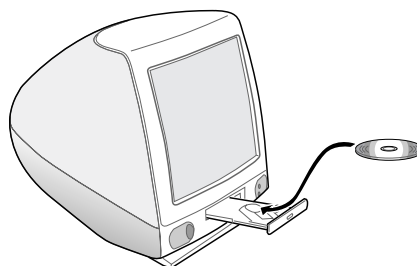

3

[インストーラ]アイコンをダブルクリックします。



ポイント

オンラインユーザー登録のお願い

「オンラインユーザー登録」をしましょうは、同梱されている『お客様情報カード』を使用せずに、簡単にユーザー登録をすることができます。ソフトウェアのインストール後、「オンラインユーザー登録」をしましょうをダブルクリックして実行してください。

ダブルクリック



4

インストールするソフトウェアを確認し、**開始** ボタンをクリックします。初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。

インストールするソフトウェアを選択するには、**カスタマイズ** ボタンをクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。




(画面はGT-8200U/UFの例)

ソフトウェアの
インストール

5

使用許諾契約が表示されたら、内容を
確認し、**同意** ボタンをクリックしま
す。


この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

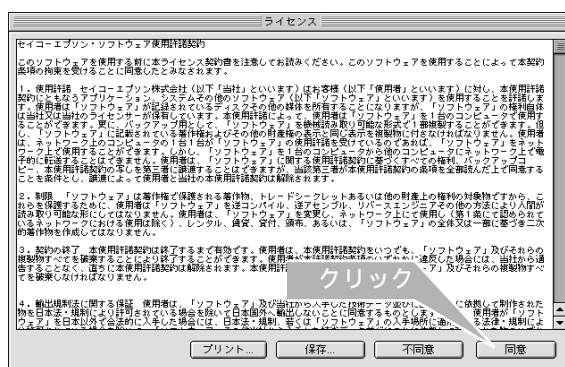

スキャナの
準備

6


インストール中、右の画面が表示され
たら、**終了** ボタンをクリックします。
引き続き、次のソフトウェアのインストールが始まり
ます。画面の指示に従ってインストールを進めてくだ
さい。

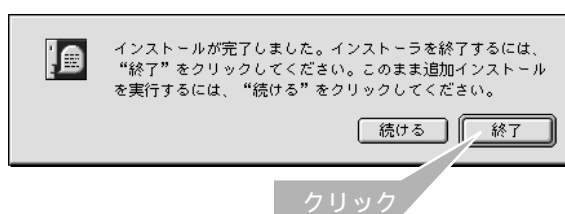

簡単
な画像の
取り
込み方

7

再起動 ボタンをクリックします。
Macintosh が自動的に再起動します。

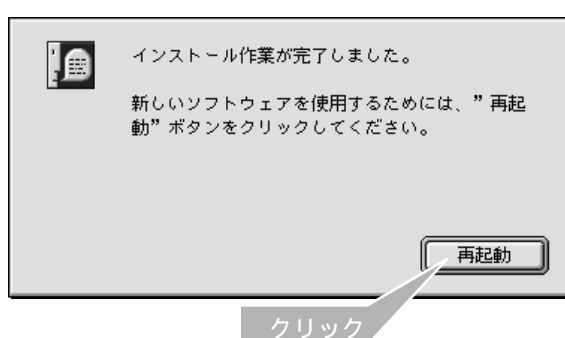

トラ
ブル
シュー
ティ
ング

電子
マニ
ュアル
の
ご案内

ソフトウェアのインストール Macintosh でのインストール (つづき)

8

再起動後、CD-ROMを取り出します。



ポイント

インストールが完了すると、Macintosh の指定した場所に各ソフトウェアのフォルダが作成されます。

- [Adobe Acrobat 4.0J] フォルダ
- [読ん de!! ココ パーソナル] フォルダ
- [GT-7200 マニュアル] フォルダ、または [GT-8200 マニュアル] フォルダ

アップルメニューには次のものが登録されます。

- [EPSON Smart Panel]



これでソフトウェアのインストールは終了です。次の手順に進みます。

■「スキヤナの設置と電源の接続」次ページ

⚠ 注意

- ・本書の「安全にお使いいただくために」1ページを参照の上、正しくお取り扱いください。
- ・スキャナを使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いておいてください。

💡 ポイント

以下の手順を行う前に、必ずソフトウェアをインストールしてください。



「Windowsでのインストール」5ページ




「Macintoshでのインストール」10ページ

ソフトウェア
インストール


スキャナの準備

1 設置スペースを確保して本体を設置します。

GT-7200U

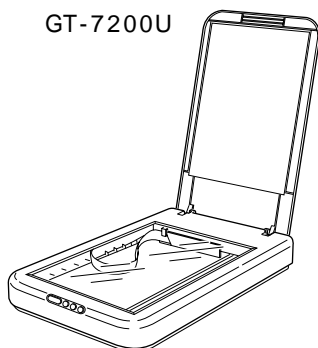

GT-8200U/UF
(イラストはGT-8200U)

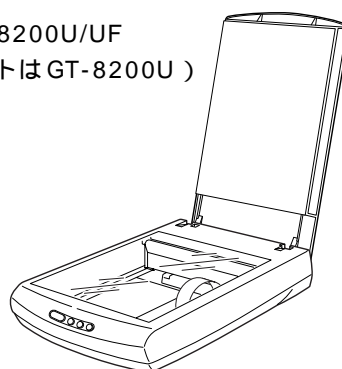


💡 ポイント

本機を設置するには、震動などの影響を受けない場所に置いてください。不安定な場所でお使いいただいた場合、取り込んだ画像の品質に影響がでることがあります。

簡単な画像の
取り込み方

トラブル
シューティング

2 GT-8200UFの場合、スキャナ背面のケーブルを、図のコネクタに接続します。

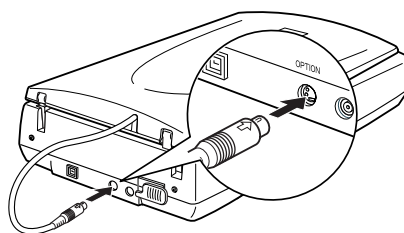


💡 注意


- ・必ずスキャナの電源をオフにしてください。電源がオンの状態でケーブルを抜き差しすると、機器自体の故障の原因になります。
- ・ケーブルの向きに注意してください。向きを間違えると、ケーブルのピンが破損するおそれがあります。

3 輸送用固定レバーを止まるまで矢印の方向にスライドさせて、凸の位置までずらしします。

GT-7200U

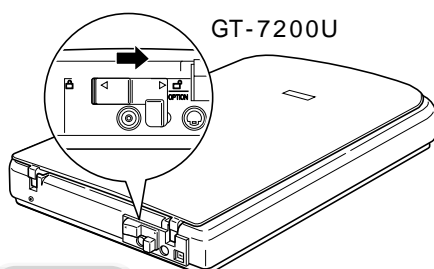

GT-8200U/UF

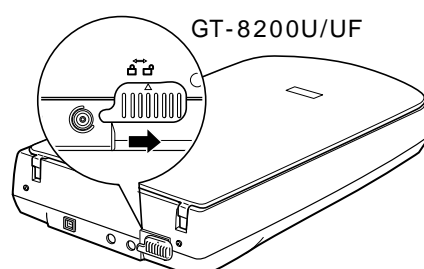

💡 注意

本機を輸送するときは、必ずACアダプタをスキャナから取り外し、輸送用固定レバーを止まるまで凸側に移動させ、キャリッジを固定してください。


電子マニュアルの
ご案内

スキャナの準備 スキャナの設置と電源の接続（つづき）


4

ACアダプタケーブルをスキャナに差し込み、ACアダプタに電源ケーブルを差し込みます。

GT-7200U

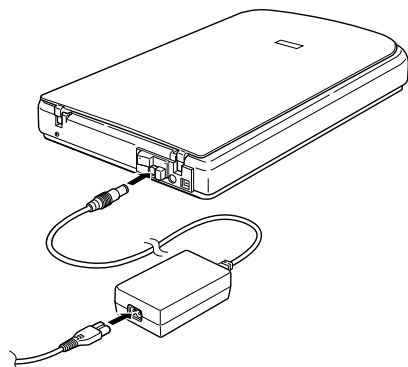

GT-8200U/UF

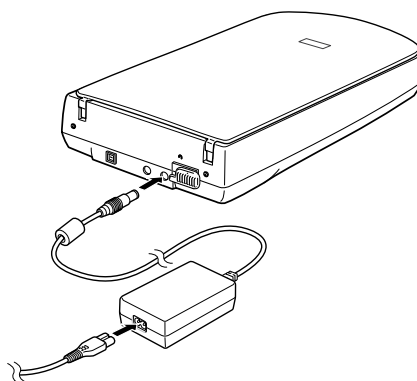


5

電源プラグをコンセントに差し込み、電源をオンにします。
電源ボタンはありません。電源プラグをコンセントに差し込むと、電源がオンになります。


！ 注意

電源プラグをコンピュータの背面のコンセントや、スイッチのあるコンセントに接続しないでください。

GT-7200U

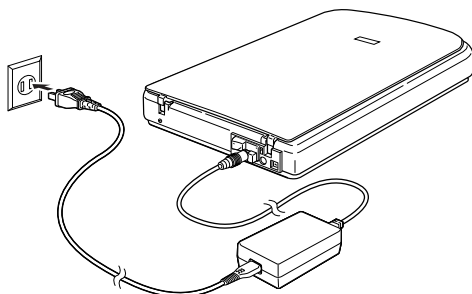

GT-8200U/UF

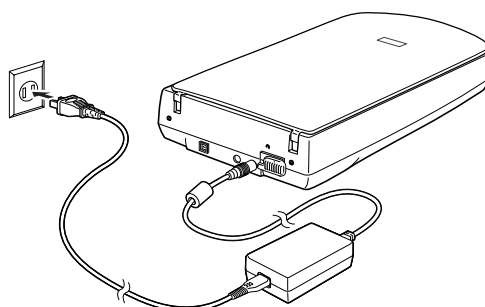

6

スキャナの状態を確認します。

GT-7200Uをお使いの場合、電源をオンにしたら、ステータスランプが緑色に点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、以下のページをご覧ください。

■「電源オン時/インストール時のトラブル」26ページ

GT-8200U/UFをお使いの場合、電源をオンにしたら、次のことを確認してください。

- ・ステータスランプが緑色に点滅後、点灯するか
- ・原稿カバーを上げたとき、蛍光ランプ（白色）が点灯しているか

スキャナが動かない場合や、ステータスランプが赤色に高速点滅する場合は、以下のページをご覧ください。

■「電源オン時/インストール時のトラブル」26ページ

これでスキャナの設置と電源の接続は終了です。次の手順に進みます。

■「コンピュータとの接続」次ページ

コンピュータと本機を接続します。接続するには、USB ケーブル（同梱品）が必要です。

1

コンピュータの電源を入れます。


ソフトウェアをインストールしていない場合は、以下の手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。

- 「Windows でのインストール」 5 ページ
- 「Macintosh でのインストール」 10 ページ


2

USB ケーブルをスキャナの USB ポートに接続します。

GT-7200U

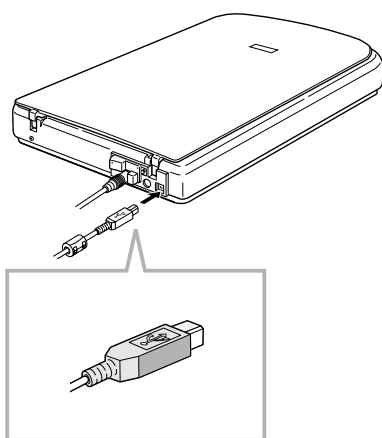


GT-8200U/UF

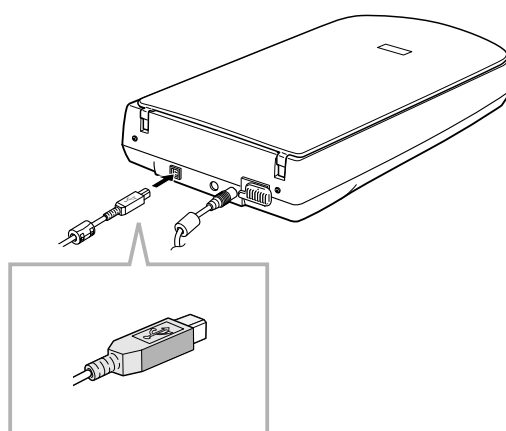


ポイント

USBケーブルの両端のコネクタの形が異なります。また、コネクタには表裏があります。差込口の形状に合わせて差し込んでください。

タイプ A コネクタ：薄い
（コンピュータに接続）

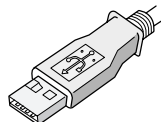


タイプ B コネクタ
：厚みがあり幅が狭い
（スキャナに接続）



3

USB ケーブルをコンピュータに接続します。

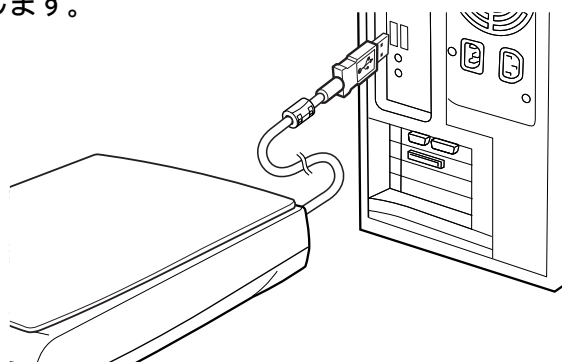

ポイント

USBハブを使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された1段目のUSBハブに接続してご使用ください。

これでコンピュータとの接続は終了です。次の手順に進みます。

- Windows をお使いの場合 ■ 「接続の確認」次ページ
- Macintosh をお使いの場合 ■ 「簡単な画像の取り込み方」17 ページ

ソフトウェア
の
インストール

スキャナの準備

簡単な画像の
取り込み方

トラブル
シューティング


電子マニュアルの
ご案内

スキャナの準備 コンピュータとの接続（つづき）

接続の確認（Windows のみ）

1

Windows の場合、スキャナが新しいハードウェアとして認識されます。
ソフトウェアをインストール後、初めて接続したときのみ、以下の画面が表示されます。

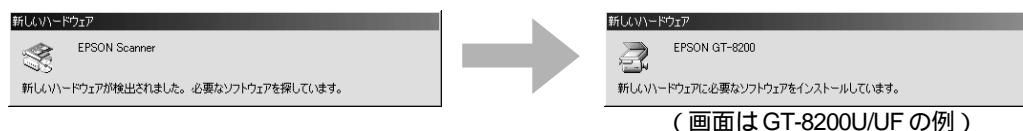

Windows 2000 をお使いの場合のみ、次の画面が表示されたら、**はい** ボタンをクリックしてください。



ポイント

スキャナが接続されると、コントロールパネルには次のように表示されます。

- **スタート** - **設定** - **コントロールパネル** - **スキャナとカメラ** アイコン - **EPSON GT-XXXX**



(画面は、Windows 98 で GT-7200U を接続した例)

2

GT-7200U をお使いの場合、スキャナの状態を確認します。

次のことを確認してください。

- ・ステータスランプが緑色に点灯しているか
- ・原稿カバーを上げたとき、蛍光ランプ（白色）が点灯しているか

スキャナが動かない場合や、ステータスランプが赤色に点灯している場合は、以下のページをご覧ください。


■「電源オン時/インストール時のトラブル」26 ページ

これでコンピュータとの接続は終了です。次の手順に進みます。

■「簡単な画像の取り込み方」次ページ

簡単な画像の取り込み方 取り込みの流れ

画像を取り込むには、大きく分けて2種類の方法があります。

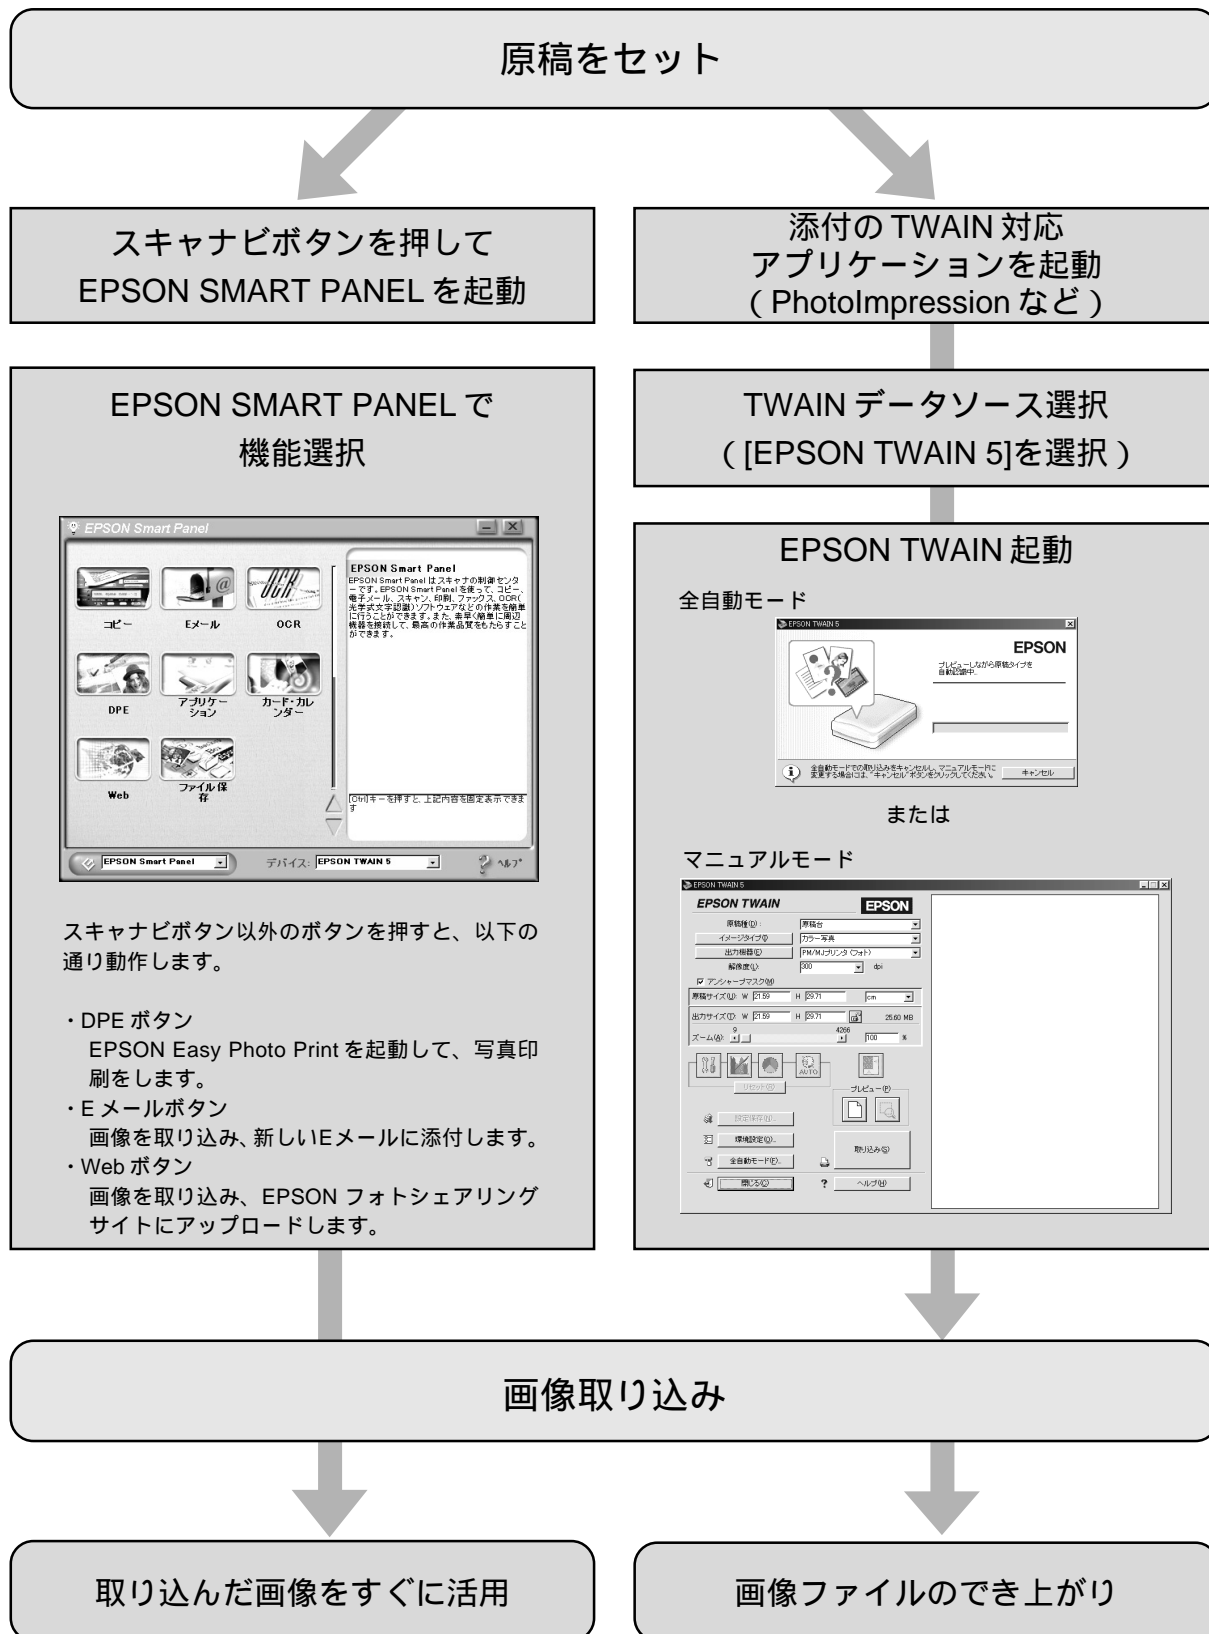

簡単な画像の取り込み方 原稿のセット

ここでは、原稿のセット方法を説明します。

! 注意

原稿台や原稿カバーに強い力をかけたり、斜めに力を加えないでください。破損するおそれがあります。


1

原稿カバーを開き、原稿の取り込む面を下に向け、原稿台にセットします。


GT-7200U の場合、原稿台の中央に、原稿の中央を合わせてセットします。

GT-8200U/UF の場合、原稿台の右上に、原稿の右上端を合わせてセットします。

GT-7200U

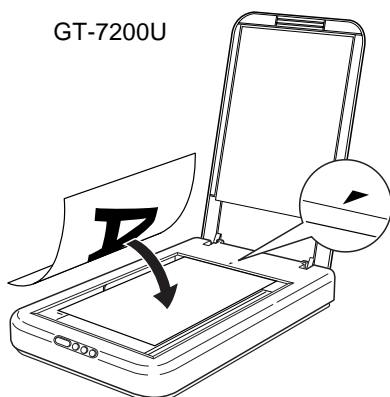

GT-8200U/UF

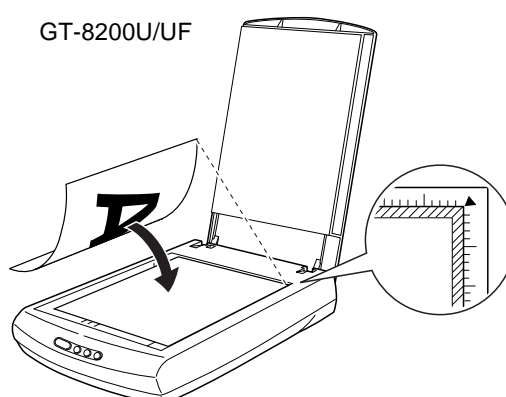

💡 ポイント

- GT-7200U の場合、原稿台の端から最大 5mm の範囲は取り込まれません。
- GT-8200U/UF の場合、原稿台の端から縦方向最大 2mm、横方向最大 1.5mm の範囲は取り込まれません。
- 使用できる原稿のサイズや、原稿台よりも大きい原稿のセット方法については、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

2

原稿が動かないよう注意しながら、原稿カバーを静かに閉じます。


原稿カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。原稿が動くと、画像が斜めに取り込まれてしまいます。

! 注意

原稿台や原稿カバーに強い力をかけたり、斜めに力を加えないでください。破損するおそれがあります。

💡 ポイント

- 取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージもゆがみます。
- 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。
- 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。

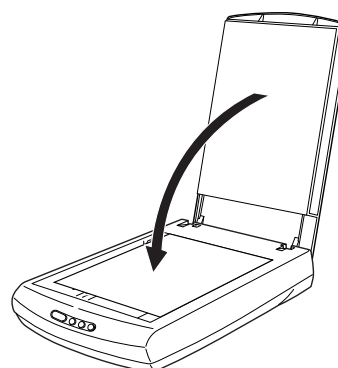

以上で原稿のセットは終了です。

簡単な画像の取り込み方

スキャナビボタンでの取り込み


スキャナビボタンを使用すると、画像を簡単に取り込んで、すぐに活用できます。

本機を購入後、まずは画像を取り込んでみたい！という方には、スキャナビボタンの使用をお勧めします。

1


原稿をセットし、スキャナビボタンを押します。

EPSON SMART PANEL が起動します。

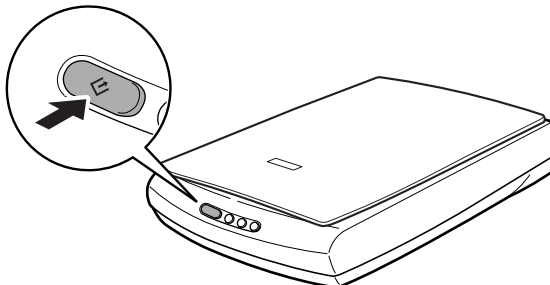

2

画面上のアイコンの中から使いたい機能をクリックします。

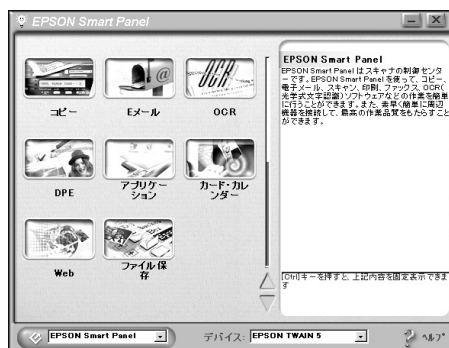

3

各機能で画像を取り込みます。

設定画面は各機能によって異なります。

ポイント

EPSON SMART PANEL およびスキャナビボタンの詳細は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご参照ください。

■ 本書 31 ページ「ユーザーズガイドの見方」

■ ユーザーズガイド ジャンプナンバー 4010「スキャナビボタンについて」

3031「メイン画面」

ソフトウェアのインストール

スキャナの準備

簡単な画像の取り込み方

トラブルシューティング

電子マニュアルのご案内

簡単な画像の取り込み方

EPSON TWAIN での取り込み

EPSON TWAIN は、汎用の TWAIN 対応アプリケーションから呼び出して起動します。EPSON TWAIN では、スキャナの機能をフルに活用して高度な画像取り込みが行えます。

ここでは、添付の PhotoImpression を例に、取り込み手順を説明します。

1


原稿をセットします。

原稿のセット方法については、本書 18 ページを参照してください。

2

TWAIN 対応のアプリケーションを起動します。

Windows

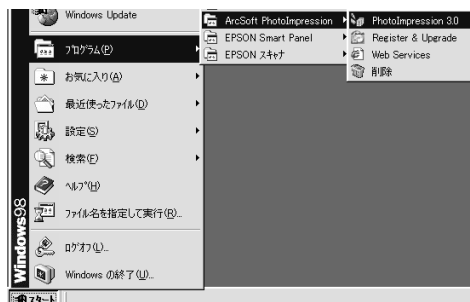

Macintosh

[PhotoImpression]フォルダ内の、[PhotoImpression]アイコンをダブルクリックします。



3

TWAIN データソース [EPSON TWAIN 5] を選択します。



ポイント

選択方法はお使いの TWAIN 対応アプリケーションによって異なります。お使いの TWAIN 対応アプリケーションの取扱説明書やヘルプをご覧ください。



4

EPSON TWAINを起動します。

ポイント


起動方法はお使いのTWAIN対応アプリケーションによって異なります。お使いのTWAIN対応アプリケーションの取扱説明書やヘルプをご覧ください。



5

EPSON TWAINを初めて起動する場合には、全自動モードで起動します。

原稿が仮取り込み(プレビュー)され、原稿タイプが自動認識されます。

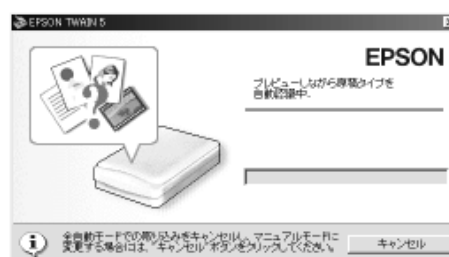

6


原稿タイプに適した設定で原稿が自動的に取り込まれます。

自動認識された原稿タイプに応じてアイコンが表示される
(「カラー写真」の例)



ポイント

手順5の後、上記の画面でなく次の画面が表示された場合は、原稿タイプが自動認識できなかったことを示します。

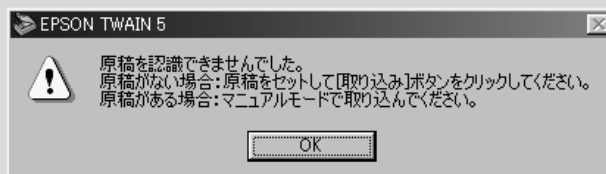

この場合、次のいずれかの操作を行ってください。

- 原稿を確認し、再度全自動モードで画像を取り込む
[OK]ボタンをクリックする。表示される画面で、[取り込み]ボタンをクリックして、再度全自動モードで画像を取り込む。
- マニュアルモードに切り替える
[OK]ボタンをクリックする。表示される画面で、[マニュアルモード]ボタンをクリックして、マニュアルモードに切り替える。

7

取り込まれた画像が、TWAIN対応アプリケーションの画面に表示されます。

ポイント

画質が思い通りにならない場合は、マニュアルモードで取り込みをやり直します。



ソフトウェアの
インストール

スキャナの準備

簡単な画像の
取り込み方

トラブル
シューティング

電子マニュアルの
ご案内

簡単な画像の取り込み方 EPSON TWAIN での取り込み(つづき)

8

TWAIN対応アプリケーションで、画像を保存します。

保存のコマンドは、一般的に[ファイル]メニューの[名前を付けて保存] [別名で保存]などです。お使いのTWAIN対応アプリケーションによって手順の異なる場合がありますので、詳しくはお使いのTWAIN対応アプリケーションの取扱説明書をご参照ください。




ポイント

- TWAIN対応アプリケーションで画像を取り込む場合は、必要に応じ、全自動モードとマニュアルモードを切り替えて使い分けます。
- EPSON TWAIN は、前回使用したモードで起動します。


マニュアルモードに切り替える

全自動モードからマニュアルモードに切り替えます。

- 1 全自動モードで、通常を取り込みを開始します。
- 2 次の画面が表示されたら、自動プレビューの実行中に「キャンセル」ボタンをクリックします。

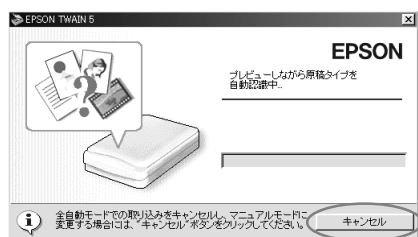

- 3 マニュアルモードに切り替えます。

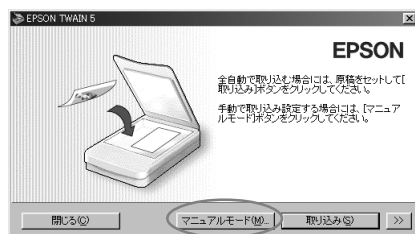


これ以降は、マニュアルモードの手順に従います。

全自動モードに切り替える

マニュアルモードから全自動モードに切り替えます。

- 1 マニュアルモードで、通常を取り込みを開始します。
- 2 [EPSON TWAIN] 画面で、「全自動モード」ボタンをクリックします。

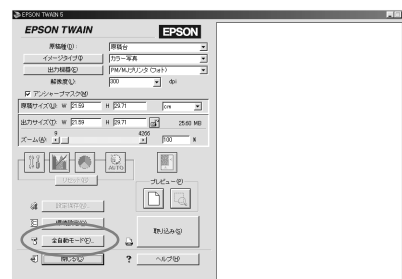

- 3 「取り込み」ボタンをクリックします。



これ以降は、全自動モードの手順に従います。

透過原稿（フィルム）の取り込み

ここでは、透過原稿ユニットを使って、透過原稿(フィルム)を取り込む手順について説明します。
使用できる透過原稿ユニットは、お使いのスキャナによって異なります。詳しくは、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

ここでは、GT-7200Uとオプションの透過原稿ユニット(型番:GT72FLU)、またはGT-8200UFを使って、35mmストリップフィルムを取り込む手順を例に、説明しています。

透過原稿ユニットの取り付け

1

電源プラグをコンセントから抜いて、スキャナの電源をオフにします。


2

透過原稿ユニットの接続ケーブルを、スキャナに接続します。


！ 注意

- 必ずスキャナの電源をオフにしてください。電源がオンの状態でケーブルを抜き差しすると、機器自体の故障の原因になります。
- ケーブルの向きに注意してください。向きを間違えると、ケーブルのピンが破損するおそれがあります。

GT-7200U

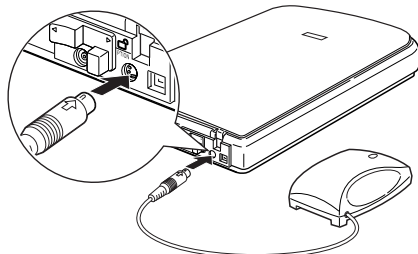

GT-8200U/UF

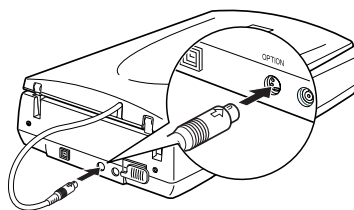

3

電源プラグをコンセントに差し込み、スキャナの電源をオンにします。

以上で、透過原稿ユニットの取り付けは終了です。透過原稿(フィルム)のセットに進みます。

- GT-7200U での透過原稿（フィルム）のセット 24 ページ
- GT-8200UF での透過原稿（フィルム）のセット 25 ページ

ソフトウェア
インストール

スキャナ
の準備


簡単な画像
の
取り込み方

トラブル
シュー
ティン
グ

電子マニ
ュアル
の
ご案内

GT-7200U での透過原稿（フィルム）のセット

35mm ストリップフィルム(ネガ / ポジ)を取り込む場合は、右図のフィルムホルダを使用します。

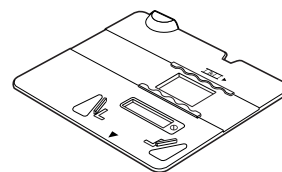


1

フィルムホルダにフィルムをセットします。



ポイント

- ベース面(像が正しく見え、光沢のある面)を下に向けてセットしてください。
- フィルムは、指紋や手の油が付かないように、右図のように端面を指で挟んで持つか、または手袋をはめて持ってください。

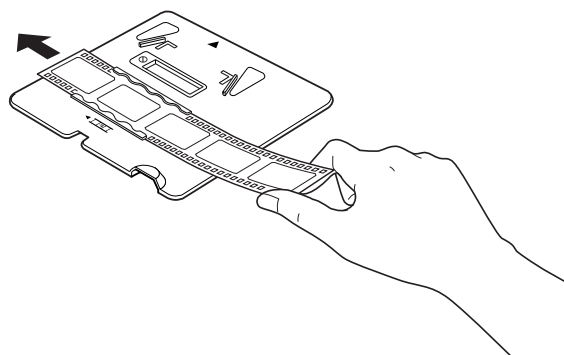

2


原稿カバーを開け、フィルムホルダをセットします。

フィルムホルダの角を、原稿台の右上に合わせてセットします。



ポイント

フィルムフォルダの上側の窓をふさがないようにください。

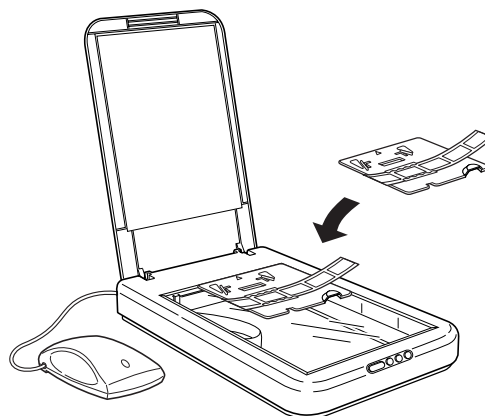

3


透過原稿ユニットをフィルムが動かないように静かに置きます。

フィルムホルダの切り抜き部分に、透過原稿ユニット底面のツメを合わせて固定します。

以上で透過原稿(フィルム)のセットは終了です。簡単な取り込み方法は、以下のページをご覧ください。

■「スキヤナビボタンでの取り込み」 19 ページ

■「EPSON TWAIN での取り込み」 20 ページ

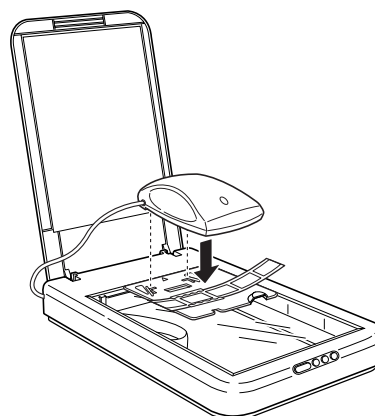

ポイント

透過原稿のセット、取り込み手順について詳しくは、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。


GT-8200UF での透過原稿（フィルム）のセット

1

フィルムホルダにフィルムをセットします。

ポイント

- ベース面（像が正しく見え、光沢のある面）を下に向けてセットしてください。
- フィルムの下側がフィルムフォルダに表示されている番号順になるようにセットしてください。
- フィルムは、指紋や手の油が付かないように、右図のように端面を指で挟んで持つか、または手袋をはめて持ってください。

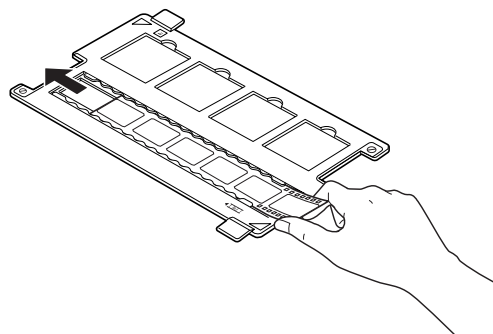

ソフトウェアのインストール


2

原稿カバーを開け、保護マットを取り外します。

矢印の方向に持ち上げるように取り外します。

ポイント

反射原稿を取り込む場合には、必ず保護マットを取り付けてください。

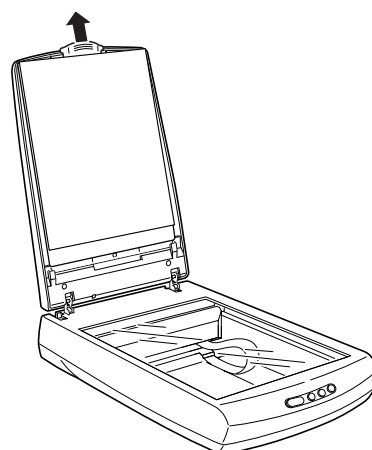


スキャナの準備

3

原稿カバーを開け、フィルムをセットします。

ポイント

- フィルムフォルダの角を、原稿台の右上に合わせてセットしてください。
- フィルムフォルダの上側の窓をふさがないようにしてください。

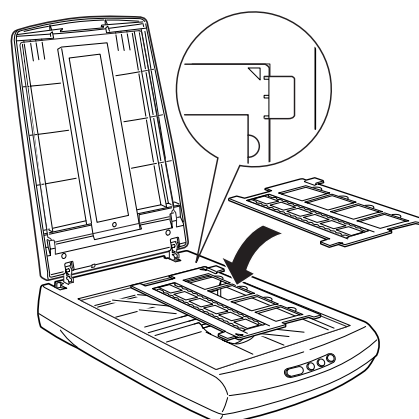

簡単な画像の取り込み方

トラブルシューティング

電子マニュアルのご案内

4

透過原稿ユニットをフィルムが動かないように静かに閉じます。

以上で、透過原稿（フィルム）のセットは終了です。簡単な取り込み方法は、以下のページをご覧ください。


☞ 「スキャナビボタンでの取り込み」 19 ページ

☞ 「EPSON TWAIN での取り込み」 20 ページ

ポイント


透過原稿のセット、取り込み手順について詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

電源がオンにならない

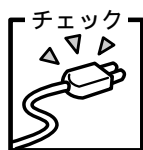

電源プラグがコンセントから抜けていませんか？


差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んでください。

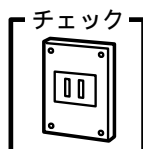

コンセントに電気は来ていますか？



他の電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確かめてください。

電源オンでエラーが出る

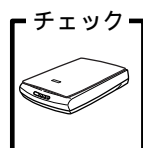

輸送用固定レバーは解除側 (🔓) になっていますか？

本体背面にある、輸送用固定レバーが解除側 (🔓) になっているか確認してください。

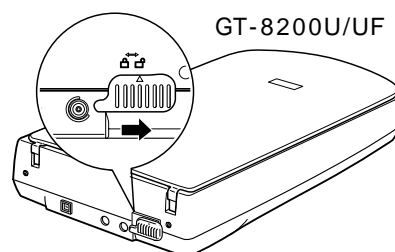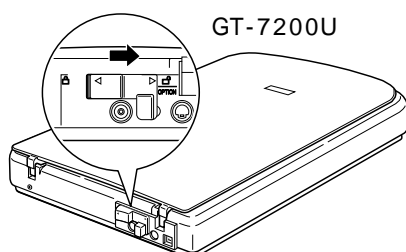


ソフトウェアをインストールできない



ご利用のコンピュータはUSB接続をするための条件を備えていますか？

コンピュータがUSBを使用できるかどうか確認してください。

USBに対応していないコンピュータの場合は使用できません。

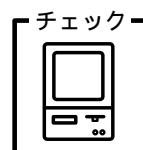

システム条件に問題はありませんか？

ハードディスクの空き容量、メモリの空き容量などが少ないと、ソフトウェアのインストールができないことがあります。『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)を参照し、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。

■本書 31 ページ「ユーザーズガイドの見方」

■ユーザーズガイド ジャンプナンバー 3011「システム条件」



多くの機能拡張を組み込んでいませんか？ (Macintosh の場合)

機能拡張マネージャで [MacOS X.X 基本] または [標準システム] にセットし、Macintosh を再起動した上でインストールし直してみてください。



すでにインストールされている可能性があります。(Windows の場合)

スタート ボタンをクリックし、[プログラム] メニューに「EPSON Smart Panel」などが登録されていることを確認してください。

また、コントロールパネルに、スキャナが登録されていることを確認してください。

■本書 9 ページ

プラグアンドプレイでインストールに失敗した(Windows のみ)

EPSON TWAINをインストールする前に、スキャナを接続してしまった場合は、スキャナが正常に認識されない場合があります。その場合は、以下の手順に従って対処してください。

Windows 98/Me をお使いの場合

1

USB ケーブルを取り外します。

2

ソフトウェア CD-ROM から、EPSON TWAIN をインストールします。

■「Windows でのインストール」5 ページをご覧ください。

3

インストール終了後、USB ケーブルを接続します。

■「コンピュータとの接続」15 ページをご覧ください。

ソフトウェア
インストール

スキャナ
の準備

Windows 2000 をお使いの場合

必ず、管理権限のあるユーザー (Administrator) でログオンしてから、以下の操作を行ってください。


1

スキャナの電源がオンになっていること、USB ケーブルが接続されていることを確認します。

2

デスクトップの [マイコンピュータ] アイコンを右クリックして、「プロパティ」メニューをクリックします。


右クリック

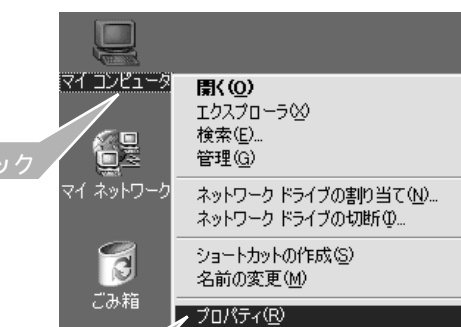

クリック

3

「ハードウェア」タブをクリックします。

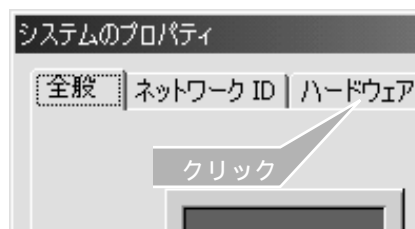

簡単な
画像の
取り
込み
方


トラブル
シュー
ティン
グ

電子
マニ
ュアル
の
ご
案
内

トラブルシューティング 電源オン時 / インストール時のトラブル (つづき)

4


[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

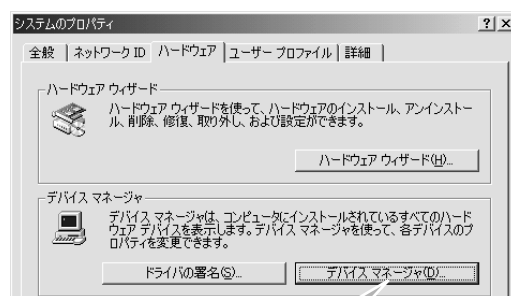

クリック

5

「その他のデバイス」に表示されている「EPSON Scanner」を右クリックし、「削除」をクリックします。

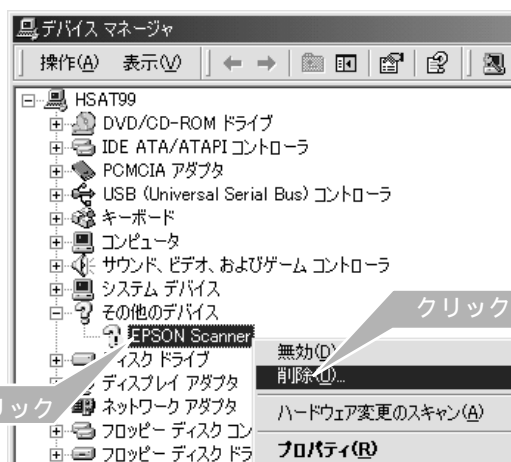

右クリック

クリック

6

OK ボタンをクリックします。



(画面は、GT-8200U/UF の例)

7

USB ケーブルを取り外します。

8

ソフトウェアの CD-ROM から、EPSON TWAIN をインストールします。

☞ 「Windows でのインストール」 5 ページをご覧ください。

9


インストール終了後、USB ケーブルを接続します。

☞ 「コンピュータとの接続」 15 ページをご覧ください。

トラブルシューティング

画像取り込み時のトラブル

スキャナとして認識されない

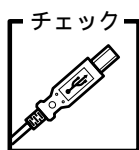

チェック

接続に問題はありませんか？
USB ケーブルをしっかりと接続してください。




チェック

ご利用のコンピュータはWindows 98/Me/2000 プレインストールマシンですか？(Windowsの場合)
本機は Windows 3.1/95 からアップグレードしたコンピュータでは使用できません。




チェック

コンピュータにスキャナとして認識されていますか？
[スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [コントロールパネル] をクリックします。[スキャナとカメラ] をダブルクリックし、「EPSON GT-xxxx」と表示されていることを確認します。表示されていない場合は、もう一度「EPSON TWAIN ドライバ」のみをインストールし直してください。インストール方法は、本書「ソフトウェアのインストール」5 ページを参照してください。「EPSON TWAIN ドライバ」のみをインストールするには、インストールするソフトウェアの一覧で、「EPSON TWAIN ドライバ」のみにチェックをつけてセットアップを実行します。

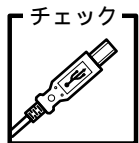

チェック

USB ハブは 1 段目に接続していますか？
USB ハブをご使用の場合、2 段目以降の接続は動作保証外となります。1 段 (1 つ) 目の USB ハブに接続してください。

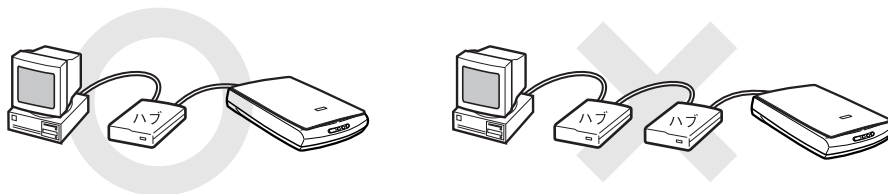

ソフトウェア
の
インストール

スキャナ
の
準備

簡単な画像
の
取り込み方

トラブル
シューティング

電子マニュアル
のご案内

トラブルシューティング

本書に記載されていないトラブルを解決したい

ソフトウェアと同時にインストールされた『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)の「トラブルシューティング」には、本書に載っていないさまざまなトラブルの対処方法が記載されています。



ポイント

ユーザーズガイドの起動方法/使い方については、以下のページをご覧ください。

■本書 31 ページ「ユーザーズガイドの見方」

トラブルが解決できないときは

ドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションのトラブルなのかを判断します。

取り込みたい原稿を用意して、取り込みが行えるかどうかを確認します。

取り込みできない

EPSON TWAINのインストール手順に問題があると考えられます。EPSON TWAIN をインストールし直してください。

Windows 98/Me

- USB ケーブルを取り外す
- EPSON TWAIN をインストールする
- 本書 5 ページ
- USB ケーブルを接続する

Windows 2000

- 「その他のデバイス」を削除する
- 本書 28 ページ
- USB ケーブルを取り外す
- EPSON TWAIN をインストールする
- 本書 5 ページ
- USB ケーブルを接続する

Macintosh

- 本書 10 ページ「EPSON TWAIN をインストールする」

取り込みできる

- ご利用のアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性があります。この場合は、各アプリケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。
- EPSON TWAIN をバージョンアップさせることにより、正常に取り込みできるようになる場合があります。EPSON TWAIN のバージョンアップをお試しください。バージョンアップについては、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。
■本書 31 ページ「ユーザーズガイドの見方」
■ユーザーズガイド ジャンプナンバー 3021 「最新の EPSON TWAIN 入手方法」

エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」に、お問い合わせの多い内容を FAQ として掲載しています。インターネット接続環境を備えている場合には、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)の最初のページにある、「インターネット上のお役立ちサイト」をクリックしてご覧ください。



それでもトラブルが解消できない場合は、エプソンインフォメーションセンターへご相談ください。

*インフォメーションセンターのお問い合わせ先は本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺機器の型番など)と、本製品の名称をご確認の上ご連絡ください。

電子マニュアルのご案内

ユーザーズガイドの見方

本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法は、ソフトウェアと同時にインストールされた『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)で説明しています。記載内容については、本書33～34ページのもくじをご覧ください。ここでは、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)の起動方法と使い方について説明します。『ユーザーズガイド』は、HTML ファイル形式で作成されており、Microsoft Internet Explorer Version 4.01 以上でご覧いただくことができます。

ポイント

ユーザーズガイドは『ソフトウェアCD-ROM』から直接起動することもできます。コンピュータに『ソフトウェアCD-ROM』をセットして、表示された画面の指示に従って起動してください。

Windows での起動方法

デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブルクリックして起動します。

ポイント

ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 [スタート] メニューから起動します。



Macintosh での起動方法

デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブルクリックして起動します。

ポイント

ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合

ハードディスク内の [EPSON GT-xxxx マニュアル] のフォルダをダブルクリックして開き、 [ユーザーズガイド] アイコンをダブルクリックします。



ソフトウェア
の
イン
ス
ト
ー
ル

ス
キャ
ナ
の
準
備

簡
単
な
画
像
の
取
り
込
み
方

ト
ラ
ブ
ル
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

電
子
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ご
案
内

電子マニュアルのご案内 ユーザーズガイドの見方(つづき)


ポイント

『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)は、Microsoft Internet Explorer Version 4.01(IE4.01)以上でご覧になれます。

基本操作

カーソルがマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。

『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)メイン画面

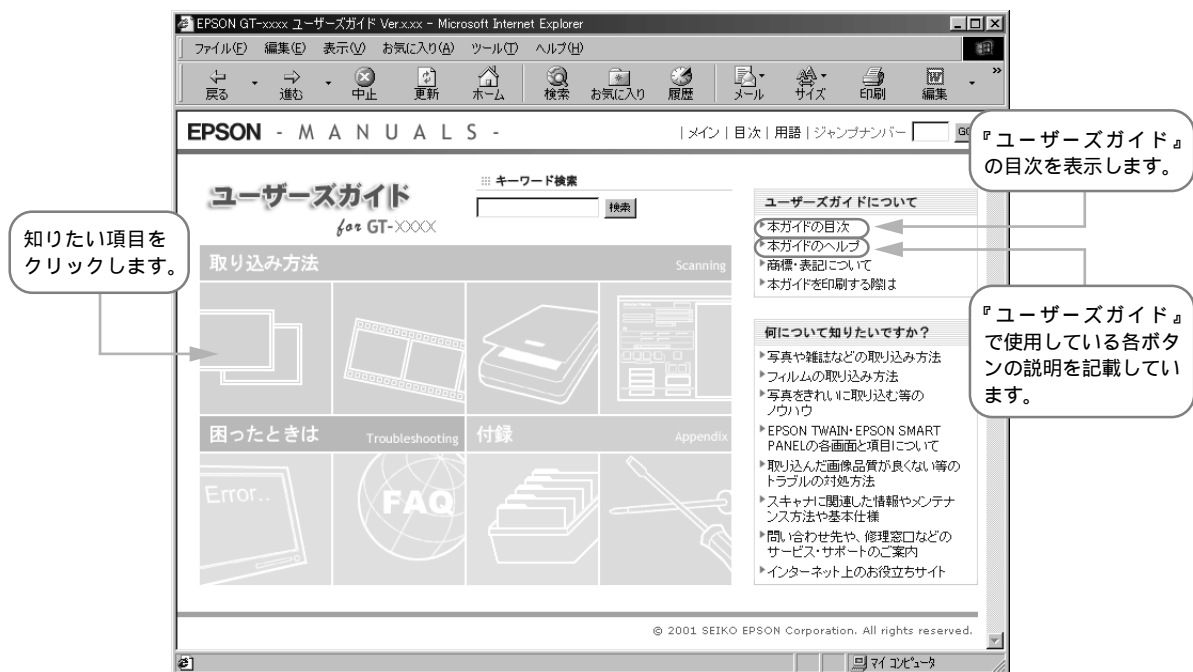

ジャンプ機能

見たいページのジャンプナンバーを入力して、**GO** ボタンをクリックすると、そのページへジャンプします。
ジャンプナンバーは、本書に記載されています。


- ジャンプナンバーの一覧

■「ユーザーズガイドのもくじ」次ページ



検索機能

知りたい項目(キーワード)を入力して、**検索** ボタンをクリックすると、キーワード一覧が表示されます。

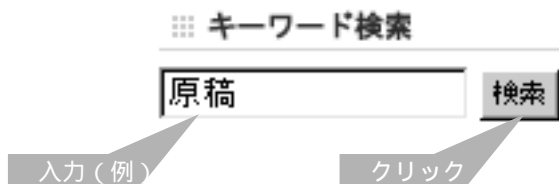

ユーザーズガイドのもくじ

画像取り込み

反射原稿の取り込み方法

- 1010 反射原稿の取り込みの流れ
- 1020 原稿のセット
- 1021 使用できる原稿
- 1030 EPSON TWAIN の起動
- 1040 反射原稿の取り込みモード選択
- 1041 全自動モードでの取り込み
- 1042 マニュアルモードでの取り込み
- 1043 スキャナボタンでの取り込み
- 1100 取り込んだ画像の保存

透過原稿（フィルム）の取り込み方法

- 1050 透過原稿の取り込みの流れ
- 1060 透過原稿ユニットの取り付け
- 1070 使用できるフィルム
- 1071 35mm ストリップフィルムのセット
- 1072 35mm スライドフィルムのセット
- 1073 120/220 フィルムのセット
- 1074 4x5 インチフィルムのセット
- 1080 EPSON TWAIN の起動
- 1090 透過原稿の取り込みモード選択
- 1091 全自動モードでの取り込み
- 1092 マニュアルモードでの取り込み
- 1093 スキャナボタンでの取り込み
- 1100 取り込んだ画像の保存

目的別の取り込み方法

- 2010 出力サイズを指定して取り込もう
- 2020 写真をきれいに取り込もう
- 2021 ハイライトを調整しよう
- 2022 シャドウを調整しよう
- 2023 中間部分（ミッドトーン）を調整しよう
- 2024 グレーバランスを調整しよう
- 2025 濃度を調整しよう
- 2030 色を鮮やかにして取り込もう
- 2040 特定の色の濃度を補正して取り込もう
- 2050 文字原稿の認識率を上げて取り込もう
- 2060 取り込み設定を保存しよう
- 2070 必要なフィルムだけを取り込もう
- 2080 全自動モードの設定を変更しよう
- 2090 取り込み範囲を調整して取り込もう

ドライバ&ユーティリティ

EPSON TWAIN ドライバ

- 3011 システム条件
- 3012 基本設定
- 3013 イメージタイプ
- 3014 出力機器
- 3015 イメージ制御
- 3016 カラー調整
- 3017 濃度補正
- 3018 環境設定
- 3019 設定保存
- 3020 TWAIN ドライバの削除
- 3021 最新の EPSON TWAIN 入手方法

EPSON SMART PANEL

- 3031 メイン画面
- 3032 コピー
- 3033 E メール
- 3034 OCR
- 3035 アプリケーション
- 3036 カード、カレンダー
- 3037 Web
- 3038 ファイル保存
- 3039 DPE
- 3047 EPSON SMART PANEL の削除

1
ソフトウェア
インストール

2
スキャナの
準備

簡単な画像の
取り込み方

トラブル
シューティ
ング

電子マニュアルの
ご案内

電子マニュアルのご案内 ユーザズガイドの見方(つづき)

トラブルシューティング

スキャナ本体のトラブル

- 5010 スキャナ本体の動作確認
- 5011 電源がオンにならない
- 5012 電源オンでエラーが出る

画像取り込み時のトラブル

- 5021 スキャナが認識されない
- 5031 EPSON TWAIN を起動できない
- 5032 エラーが出て画像が取り込めない
- 5033 取り込み時に時間がかかる
- 5070 取り込み時のエラー一覧

スキャナピボタン使用時のトラブル

- 5041 ボタンを押しても動作しない
- 5042 ボタンを押したときの動作が違う

取り込んだ画像品質についてのトラブル

- 5051 プレビュー画像の色がおかしい
- 5052 画像がぼやけている・ゆがんでいる
- 5053 点がいくつか現れるだけで画像にならない
- 5054 画像が暗い、細部が表現されない、裏写りする
- 5055 画像にモアレ(網目状の陰影)が生じる
- 5056 画像が画面に大きく表示される
- 5057 画像の色が原稿と違う
- 5058 文字原稿の認識率がよくない
- 5059 ディスプレイと印刷結果の色が合わない

透過原稿ユニットのトラブル

- 5061 エラーメッセージが表示されて画像を取り込めない
- 5062 原稿種で「透過原稿-XX」を選択できない
- 5063 フィルムの取り込みで画像がおかしい
- 5064 ネガフィルムのプレビュー画像が粗い
- 5065 取り込みで色付きの縞模様が生じる

その他の情報

スキャナ関連情報

- 4010 スキャナピボタンについて
- 4020 スキャナとカメラについて
- 4030 ディスプレイについて
- 4040 解像度について
- 4050 USB について
- 4070 色について
- 4080 カラーイメージングシステムについて

メンテナンス(保守)

- 6010 ユーザズガイドの削除方法
- 6020 本機のメンテナンス
- 6030 本機を輸送するときは

スキャナ本体について

- 6050 各部の名称と働き
- 6060 基本仕様

サービス・サポートのご案内

- 7010 サービス・サポートのご案内
- 7020 修理に出すときは
- 7030 通信販売のご案内

各項目の横にある数字は「ジャンプ
ナンバー」です。詳しくは32ページ
をご覧ください。

Adobe Acrobat Reader について

PDFファイル(電子マニュアル)を開くためには、「Adobe Acrobat Reader」というアプリケーションソフトウェアが必要です。



ポイント

Adobe Acrobat Reader の取り扱いにつきましては、Adobe 社の使用約款に準じます。Adobe Acrobat Reader を初めて起動したときに表示される使用約款を、よくお読みくださいようお願いいたします。

Acrobat Reader のインストール方法


Acrobat Reader は、EPSON TWAIN やほかの付属ソフトウェアと同時にインストールされます。インストール方法については本書「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

- 本書 5 ページ「Windows でのインストール」
- 本書 10 ページ「Macintosh でのインストール」

PDF マニュアルの起動方法

読ん de!! ココ パーソナル

Windows

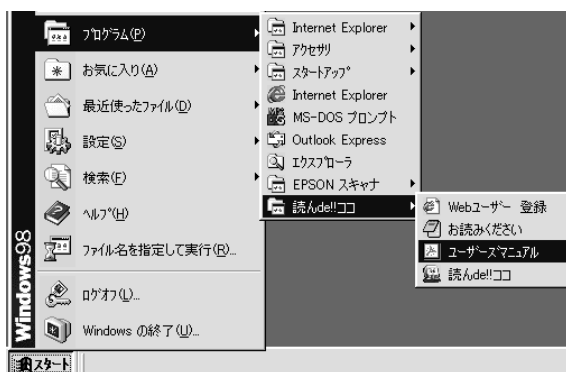

Macintosh

[読ん de!! ココ パーソナル] フォルダ内の、[ユーザーズマニュアル] アイコンをダブルクリックします。



ユーザーズマニュアル

ソフトウェアのインストール

スキャナの準備

簡単な画像の取り込み方

トラブルシューティング

電子マニュアルのご案内






Adobe Acrobat Reader の使い方

ここでは、Acrobat Reader の基本的な使い方を説明します。Acrobat Reader の詳細につきましては、オンラインヘルプか Adobe 社のホームページをご覧ください。（<http://www.adobe.co.jp>）

確認したいページをクリックすれば、右側の画面表示がそのページへジャンプします。



🖱️が🖱️に変わる場所は関連したページへのリンクが貼ってあります。クリックすれば、そのページへジャンプします。

- | | |
|---------|--|
| しおりとページ |  ボタンをクリックすると、目次を表示します。見たいページをクリックすると、右側の画面表示がそのページにジャンプします。 |
| 表示切り替え |  開始ページを表示します。
 前ページを表示します。
 次ページを表示します。
 最終ページを表示します。 |
| ヘルプ | オンラインヘルプを表示するほか、インターネットに接続されている場合は、Adobe 社のホームページやユーザー登録などが実行できます。Acrobat Readerに関する詳細はこちらをご利用ください。 |
| 印刷 | 表示されているマニュアルを印刷する場合は、[ファイル] メニューの[印刷]をクリックします。 |

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。

エプソン FAX インフォメーション

EPSON 製品に関する最新情報を 24 時間 FAX でお引き出しいただけます。

FAX 付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。

FAX 番号：本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

情報内容：製品情報（カタログ、機能概要）、技術情報（Q&A 他）、パソコンスクール、サービスセンター情報など

カラリオインフォメーションセンター

EPSON スキャナに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間：本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

電話番号：本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

インターネットサービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

エプソン販売ホームページ：<http://www.i-love-epson.co.jp>

ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京・大阪）

受付時間：本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

所在地：本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。

でも分厚い解説本を見たとなん、どうもやる気が失せてしまう。

エプソン・デジタル・カレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的に教えます。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

保守サービスのご案内

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「トラブルシューティング」、『ユーザーズガイド』（ソフトウェア CD ROM 収録）の「トラブルシューティング」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受け付け窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

お買い求めいただいた販売店

エプソン修理センター（本書裏表紙の一覧表をご覧ください）

受付日時：月曜日～金曜日（土日祝祭日・弊社指定の休日を除く）

受付時間：9：00～17：30

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。

詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類	概要	修理代金	
		保証期間内	保証期間外
送付・持込 修理	故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。	無償	基本料+技術料+部品代 修理完了品をお届けしたときにお支払いください
ドアtoドア サービス	・指定の運送会社をご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。 ・保証期間外の場合は、ドアtoドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償 (ドアtoドアサービス料金のみ)	有償 (ドアtoドアサービス料金+修理代)

[illegible]

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先一覧

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先は、各ソフトウェアメーカーにお願いいたします。

ソフトウェア	お問い合わせ先
EPSON SMART PANEL	<p>ニューソフトジャパン株式会社 ニューソフトカスタマーサポートセンター</p> <p>TEL : 03-5472-7008 受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝祭日を除く)</p> <p>FAX : 03-5472-7009 電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ : http://www.newsoft.co.jp/</p>
ArcSoft PhotoImpression	<p>アークソフトジャパンコールセンター</p> <p>TEL : 03-3834-5256 受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 18:00 (土日祝日を除く)</p> <p>FAX : 03-5816-4730 電子メール : arcsoft@mds2000.co.jp ホームページ : http://www.mds2000.co.jp/arcsoft</p>
読ん de!! ココ パーソナル	<p>エー・アイ・ソフト株式会社</p> <p>TEL : 0263-33-3632 (松本) : 03-3376-7440 (東京) 受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝祭日を除く)</p> <p>FAX : 0263-33-3052 メール : support@aisoft.co.jp</p>

電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCI ルールの限界値を越えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人 日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人 日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります。当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製上のご注意

以下の行為は、法律により禁止されています。

- ・紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- ・日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- ・政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること
- ・政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- ・民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
- ・パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権について

書籍、絵画、版画、図面、写真などの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。